



# ONU安装示意图

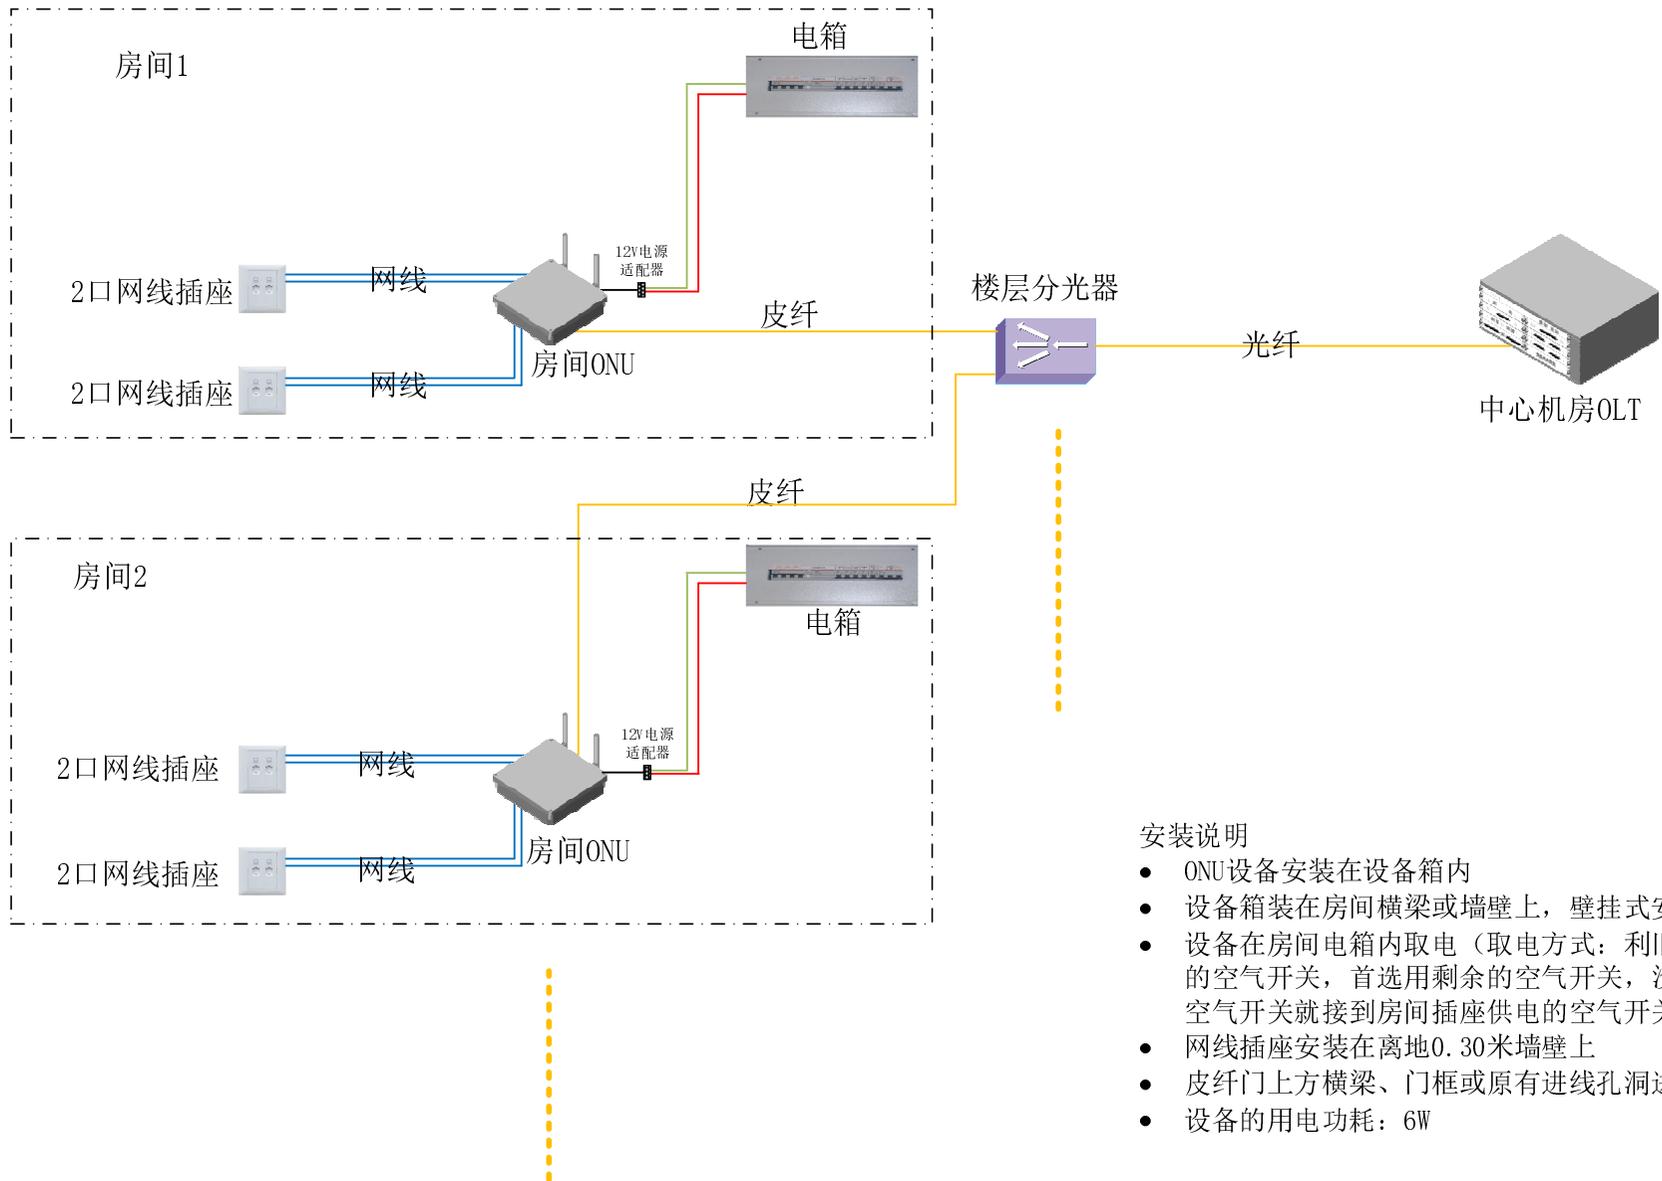

## 安装说明

- ONU设备安装在设备箱内
- 设备箱装在房间横梁或墙壁上，壁挂式安装
- 设备在房间电箱内取电（取电方式：利旧原有的空气开关，首选用剩余的空气开关，没剩余空气开关就接到房间插座供电的空气开关）
- 网线插座安装在离地0.30米墙壁上
- 皮纤门上方横梁、门框或原有进线孔洞进线
- 设备的用电功耗：6W

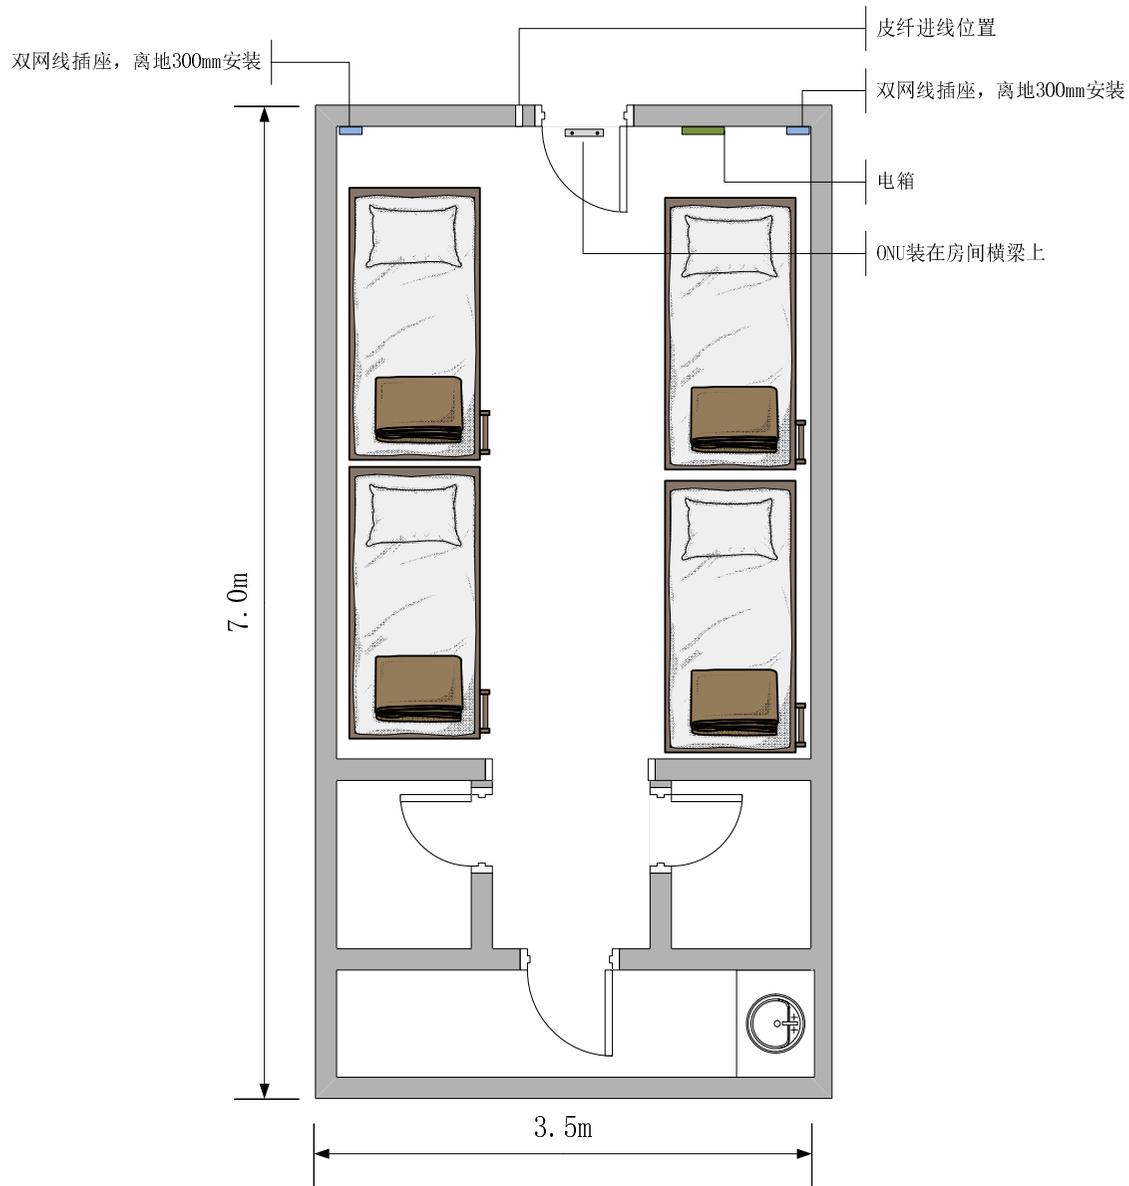

设计说明:

- ONU装在房间横梁上, 壁挂式安装
- 设备在房间电箱或电源插座上上取电
- 网线插座安装在离地0.3米
- 皮纤进线位置如图所示

房间设备安装示意图